



**Безопасность при работе в люльках (подъемниках)**

**Памятка для уполномоченного**

**№9**




поддерживай постоянную связь с машинистом



более 22 метров  
по радио или телефону



от 10 до 22 метров  
знаковой  
сигнализацией

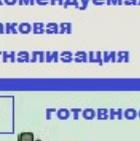

до 10 метров  
голосом

рекомендуемая  
знаковая  
сигнализация



не сбрасывай грузы

не создавай боковых усилий на люльку

не перевешивайся

ничего не устанавливай на пол люльки для увеличения высоты

не менее 0,5 м

0,5 м

соблюдай безопасные расстояния

работы должны быть прекращены

- сильный ветер
- гроза
- туман
- сильные осадки
- температура ниже указанной в паспорте подъемника

запрещается перемещать подъемник с находящимися в люльке людьми или грузами

**1** ГОТОВНОСТЬ



**2** ОСТАНОВКА



**3** ЗАМЕДЛЕНИЕ



**4** ПОДЪЕМ



**5** ОПУСКАНИЕ



**6** УКАЗАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ



**7** ПОДНЯТЬ КОЛЕНА (СТРЕЛУ)




**8** ОПУСТИТЬ КОЛЕНА (СТРЕЛУ)



**9** ВЫДВИНУТЬ СТРЕЛУ



**10** ВТЯНУТЬ СТРЕЛУ

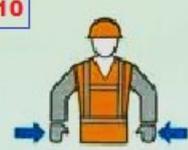



## Безопасность при работе в люльках (подъемниках)

### Опасные факторы:

- движущиеся и вращающиеся узлы и детали автовышки;
- падающие предметы, инструмент, материалы;
- повышенное скольжение (обледенение, увлажнение, замасливание поверхностей);
- несогласованные действия с машинистом;
- повышенная скорость ветра, разряды атмосферного электричества (молнии);
- недостаточная освещенность рабочего места.

### Что необходимо делать перед началом работы:

- проверить совместно с машинистом исправность системы аварийного опускания люльки, ограждения и настила люльки;
- убрать лишние загромождающие предметы, не используемое в работе;
- осмотреть инструмент, приспособления и убедиться в их исправности;
- проверить состояние площадки, что подъемник правильно установлен на все опоры;
- убедиться, что на месте производства работ, в зоне электропередачи, люлька подъемника не касается проводов;
- проверить исправность страховочной привязи с системой блокировок и убедиться в том, что он своевременно испытан на прочность;
- отрегулировать страховочную привязь с системой блокировок по длине, и обеспечить обхват талии;
- убедиться, что при установке подъемника около здания расстояние между ними и поворотной платформой составляет не менее 1 м;
- убедиться за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъемность подъемника;
- убедиться в достаточности освещения места предстоящего проведения работ;
- входить и выходить из люльки только через посадочные площадки, при полной остановке подъемника в положении «Посадка», при работе подъемника вход в люльку должен быть защищен съёмным ограждением или запирающейся дверью.

### Помни о безопасности:

- **не садиться** и **не вставать** на перила люльки, **не перевешиваться** за перила, внимательно наблюдать за верхними и боковыми препятствиями;
- **не устанавливать** на пол люльки предметы для увеличения зоны работы;
- **не следует** работать длительное время в неудобной рабочей позе (например, с вытянутыми или высокоподнятыми руками), которая вызывает повышенную утомляемость;
- **не сбрасывать** с люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы;
- **не работать** при грозе, дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника;
- передвижение подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или грузом **не допускается**;
- при работе подъемника (вышки) пребывание людей под поднимаемым грузом или люлькой **запрещается**;
- **запрещается** работать при неисправных приборах безопасности, (ограничитель предельного груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном положении);
- при опускании люльки соблюдать все меры предосторожности, **нельзя** отцеплять карабин с предохранительным поясом пока не будет достигнуто касание земли.